SAMSUNG

SGH-C520
คู่มือการใช้งานแบบเร็ว

- รายละเอียดบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ได้รับการติดตั้ง, ผู้ให้บริการ หรือประเทศของคุณเอง
- ตัวเครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน อาจแตกต่างไปจากภาพตัวอย่างที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้

Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-15038A
Thai. 05/2007. Rev.1.0

การบรรจุ SIM card และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง แล้วใส่ SIM card

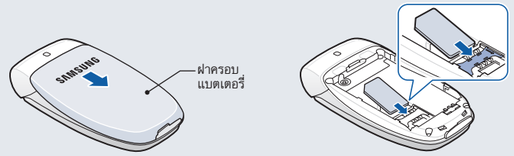

2. ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

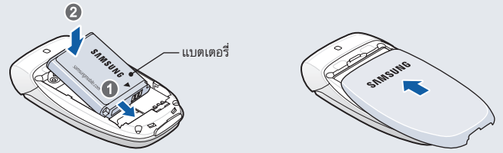

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่อสายชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

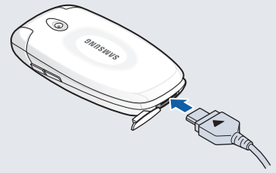

ต่อสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

2. เมื่อชาร์จไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ โดยที่ไม่ได้ถอดที่ชาร์จ มิเช่นนั้น โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับความเสียหายได้

รูปโทรศัพท์ และปุ่มการใช้งานต่างๆ

โหมดปิดเสียง ในโหมดปกติ กดปุ่ม # ค้างไว้ เพื่อปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ หากต้องการออกจากโหมดนี้ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้ง

ศูนย์ข้อความเสียง กดปุ่ม 1 ค้างไว้ในโหมดปกติ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง

โหมด SOS ขณะปิดฝาโทรศัพท์ ให้กดปุ่มกดระดับเสียง 4 ครั้ง เพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากที่ส่งข้อความ SOS ไปแล้ว โทรศัพท์จะเข้าสู่โหมด SOS และจะคอยรับสายเฉพาะหมายเลขของผู้ที่ได้รับข้อความ SOS เท่านั้น และทันทีที่ได้รับสายจากผู้ที่ได้รับข้อความ SOS โทรศัพท์จะตอบรับอัตโนมัติ กดปุ่ม เพื่อออกจากโหมด SOS

หน้าจอโทรศัพท์

ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้สาย หรือไม่ได้ใช้งานเมนู โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดปกติ หากต้องการหมุนหมายเลขเพื่อโทรออก ตัวเครื่องจะต้องอยู่ในโหมดปกติ

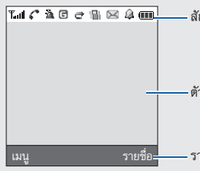

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะบริเวณด้านบนของหน้าจอด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ คุณจะไม่สามารถโทรออก หรือรับสายได้ ยกเว้นการโทรฉุกเฉิน
G	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
R	ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง
	ปรากฏเมื่อตั้งเสียงเรียกเข้าให้เป็นระบบสั่น
	ปรากฏเมื่อเปิดการใช้งานการโอนสาย
	ปรากฏเมื่อเปิดใช้ข้อความ SOS
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ MMS ใหม่
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความเสียงใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณใช้งานการตั้งเวลาเตือน
	แสดงระดับของแบตเตอรี่

การใช้เมนู

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

วิธีการเลือก หรือปรับแต่งเมนู หรือคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ:

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อไปยังเมนูที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม OK
3. ถ้าเมนูที่เลือกมีเมนูย่อยอยู่ ให้เลือกเมนูที่คุณต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยที่เลือกไว้ หากเมนูที่เลือกยังมีเมนูย่อยเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำในขั้นตอนนี้อีกครั้ง
4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่คุณต้องการ
5. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้

หมายเลขทางลัด

คุณสามารถเข้าสู่เมนูที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หมายเลขทางลัด

หมายเลขทางลัดจะปรากฏอยู่หน้าชื่อของเมนูในโหมดเมนู

การเปิด หรือปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม ค้างไว้เกิน 1 วินาที เพื่อเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ค้างไว้เกิน 2 วินาที เพื่อปิดโทรศัพท์

การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings)** → **ภาษา (Language)**
3. เลือกภาษา

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น กดปุ่ม
2. หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม

การรับสาย

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ (Accept)** หรือกดปุ่ม เพื่อรับสาย หากไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)** หรือกดปุ่ม
2. หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม

แผนผังเมนู

1. **SIM AT***
2. **บันทึกข้อมูลการใช้**
2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
2.2 เบอร์ที่รับสาย
2.3 เบอร์ที่โทรออก
2.4 ลบทั้งหมด
2.5 เวลาการโทร
2.6 ค่าโทร*
3. **บริการเครือข่าย**
3.1 การโอนสาย
3.2 ระงับการโทร
3.3 การรับสายซ้อน
3.4 การเลือกเครือข่าย
3.5 การแสดงหมายเลข
3.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
4. **การตั้งค่าเสียง**
4.1 เสียงเรียกเข้า
4.2 ระดับเสียงเรียกเข้า
4.3 ประเภทการเตือน
4.4 เสียงปุ่มกด
4.5 เสียงข้อความ
4.6 เสียงเตือนขณะโทร
4.7 เสียงโฟลเดอร์
4.8 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
4.9 เสียงเตือนพิเศษ
5. **ข้อความ**
5.1 ข้อความ
5.2 ข้อความ MMS
5.3 ข้อความพุช
5.4 ข้อความการตั้งค่า
5.5 ข้อความ SOS
6. **กล่องแสนสนุก**
6.1 เข้าสู่ระบบ WAP
6.2 วิทยุ FM
6.3 เกมส์
6.4 เสียง
6.5 รูปภาพ
6.6 ลบทั้งหมด
6.7 สถานะความจำ
7. **สมุดบันทึก**
7.1 การตั้งเวลาเตือน
7.2 ปฏิทิน
7.3 เวลาและวันที่
7.4 เครื่องคิดเลข
7.5 รายการสิ่งที่ต้องทำ
7.6 การบันทึกเสียง
7.7 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
8. **กล้องถ่ายรูป**
8.1. ถ่ายรูป
8.2. รูปถ่ายส่วนตัว
8.3. สถานะความจำ
9. **การตั้งค่าโทรศัพท์**
9.1 การตั้งค่าจอภาพ
9.2 ข้อความต้อนรับ
9.3 หมายเลขผู้ใช้
9.4 ภาษา
9.5 ระบบป้องกัน
9.6 การตั้งค่าแบบพิเศษ
9.7 ทางลัด
9.8 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
9.9 ปุ่มกดระดับเสียง
9.0 การตั้งค่าใหม่

กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Phonebook)** ในโหมดปกติ

1 ค้นหา
2 เพิ่มใหม่
3 ค้นหากลุ่ม
4 แก้ไขกลุ่ม
5 โทรด่วน
6 ลบทั้งหมด
7 คัดลอกทั้งหมดไปยัง
8 สถานะความจำ
9 SDN*

* จะปรากฏเมื่อ SIM card รองรับบริการนี้

การปรับระดับเสียง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียง (Sound settings)** → **ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring volume)**
3. กดปุ่ม **ขึ้น (Up)** หรือ **ลง (Down)** เพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ขณะสนทนา คุณสามารถใช้ปุ่มกดระดับเสียงเพื่อปรับเสียงของหูฟัง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียง (Sound settings)** → **เสียงเรียกเข้า (Ring tone)**
3. เลือกเสียงเรียกเข้า

การหมุนทวนซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม
2. กดปุ่ม **ขึ้น (Up)** หรือ **ลง (Down)** เพื่อเลือกเบอร์ที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม เพื่อโทรออก

การป้อนข้อความ

การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ

ในส่วนของการป้อนข้อความ ให้กดปุ่มคำสั่งขวา และเลือกภาษาที่คุณต้องการ:

- T9 : โหมด Quick English
- A : โหมดคำอังกฤษ
- 1 : โหมดหมายเลข
- ไม่มี : โหมดสัญลักษณ์

โหมด Quick English

1. กดปุ่ม **2** ถึง **9** เพื่อเริ่มการป้อนคำ โดยกดปุ่มแต่ละครั้งต่อหนึ่งตัวอักษร
   คำที่คุณกำลังป้อนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอซึ่งคำอาจเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละปุ่ม พิมพ์ให้ครบทั้งคำก่อนทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
   ตัวอย่าง: หากต้องการใส่คำว่า “Hello” ในโหมดคำอังกฤษ ให้กดปุ่ม **4**, **3**, **5**, **5** และ **6**
2. กดปุ่ม # เพื่อเว้นวรรค และป้อนคำถัดไป

โหมดคำอังกฤษ

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการหนึ่งครั้งสำหรับอักษรตัวแรกที่อยู่บนปุ่ม หรือกดปุ่มสองครั้งสำหรับป้อนอักษรตัวที่สองที่อยู่บนปุ่มนั้น และกดปุ่มในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง กดปุ่ม **2** สามครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร “C” และกดปุ่ม **5** สองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร “K”

โหมดหมายเลข

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** คุณยังสามารถกดปุ่ม **ขึ้น (Up)** หรือ **ลง (Down)** เพื่อแสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนตัวอักษร

- หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ในการลบอักษรทีละตัวให้กดปุ่ม **C** แต่ถ้าหากต้องการลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้
- หากต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#**
- หากต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด Quick English หรือโหมด คำอังกฤษ ให้กดปุ่ม ***
- หากต้องการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนในโหมด Quick English หรือโหมด คำอังกฤษ ให้กดปุ่ม **1**

การส่งข้อความ SMS

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความ (Text messages)** → **เขียนข้อความ (Write new)**
3. ป้อนข้อความตัวอักษร
4. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการโดยใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
   - **เพิ่มเรื่อง (Add objects)**: ใช้สำหรับเพิ่มเสียง, รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
   - **เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้ (Add templates)**: เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้
   - **เพิ่มอีโมติคอน (Add emoticon)**: เพิ่มรูปภาพแสดงอารมณ์
   - **เพิ่มสมุดโทรศัพท์ (Add phonebook)**: เพิ่มเบอร์โทรศัพท์
   - **เพิ่มเว็บที่ชอบ (Add bookmark)**: เพิ่มเว็บที่ชอบ
5. กดปุ่ม **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งเท่านั้น (Send only)**, **บันทึกและส่ง (Save and send)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)**
6. หากคุณเลือก **บันทึกและส่ง (Save and send)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)** ให้เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ
7. ป้อนเลขหมายปลายทาง
8. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งข้อความ (Send message)** เพื่อส่งข้อความ

การถ่ายรูป

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **กล้องถ่ายรูป (Camera)** → **ถ่ายรูป (Take photos)**
3. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
4. กดปุ่ม (OK) เพื่อถ่ายรูป
5. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อบันทึกรูปถ่าย หรือกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก (Cancel)** เพื่อลบรูปถ่าย
6. หลังจากที่บันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ ให้กดปุ่มคำสั่ง เพื่อถ่ายรูปอื่น

หมายเหตุ: หลังจากถ่ายรูป คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บภาพนั้นได้ หากหน่วยความจำภายในเครื่องไม่เพียงพอ คุณสามารถลบรูปเก่าทิ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเก็บภาพ

คุณสมบัติการใช้งานอย่างย่อ

ในส่วนนี้จะเป็นคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในของโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การค้นหารายชื่อ	ใช้ค้นหารายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์	รายชื่อ > ค้นหา
การเพิ่มรายชื่อใหม่	ใช้เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์	รายชื่อ > เพิ่มใหม่
การค้นหากลุ่ม	ใช้ค้นหารายชื่อในกลุ่มผู้โทร	รายชื่อ > ค้นหากลุ่ม
การเปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มผู้โทร	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้าของสายที่โทรเข้าและข้อความที่มาจากสมาชิกในกลุ่มและยังใช้ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม	รายชื่อ > แก้ไขกลุ่ม
การโทรด่วน	ใช้กำหนดเบอร์โทรด่วน (2 ถึง 9) สำหรับ 8 หมายเลขที่คุณใช้เป็นประจำ	รายชื่อ > โทรด่วน
การลบรายชื่อ	ใช้ลบรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง, SIM card หรือทั้งสองตำแหน่ง	รายชื่อ > ลบทั้งหมด
คัดลอกทั้งหมดไปยัง	ใช้คัดลอกรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ใน SIM card ไปยังหน่วยความจำของเครื่องหรือย้ายสลับกัน	รายชื่อ > คัดลอกทั้งหมดไปยัง
สถานะความจำสมุดโทรศัพท์	ใช้ดูรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์, SIM card หรือ ทั้งสองที่	รายชื่อ > สถานะความจำ
SDN (หมายเลขศูนย์บริการ)	ใช้เข้าสู่รายการหมายเลขศูนย์บริการที่จัดให้โดยผู้ให้บริการของคุณ	รายชื่อ > SDN
การใช้บริการ SIM card	ใช้บริการเสริมที่หลากหลายที่จัดให้โดยผู้ให้บริการของคุณ	เมนู > SIM AT
เรียกดูหมายเลขล่าสุด	ใช้เรียกดูเบอร์ล่าสุดที่คุณโทรออก, ที่ได้รับสาย หรือไม่ได้รับสาย	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย, หรือ เบอร์ที่โทรออก
การลบเบอร์ล่าสุด	ใช้ลบบันทึกการโทรแต่ละชนิดหรือลบทั้งหมดภายในครั้งเดียว	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด
แสดงเวลาการโทร	ใช้เรียกดูระยะเวลาที่คุณใช้สายครั้งล่าสุด ทั้งการโทรออก และการรับสาย และยังสามารถตั้งการนับเวลาใหม่ได้อีกด้วย	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร
การแสดงค่าโทร	ใช้เรียกดูค่าโทรทั้งหมด	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ค่าโทร
บริการเครือข่าย	ใช้เข้าสู่บริการเครือข่ายที่จัดให้โดยผู้ให้บริการของคุณ	เมนู > บริการเครือข่าย

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การเลือกเสียงเรียกเข้าและระดับเสียง	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้า หรือระดับเสียง	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเรียกเข้า หรือ ระดับเสียงเรียกเข้า
ประเภทการเตือน	ใช้เลือกประเภทการเตือนสำหรับสายที่โทรเข้า	เมนู > การตั้งค่าเสียง > ประเภทการเตือน
การเลือกเสียงปุ่มกด	ใช้เลือกเสียงของโทรศัพท์ที่จะดังขึ้นเวลาที่คุณกดปุ่ม	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงปุ่มกด
การเลือกเสียงข้อความ	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อได้รับข้อความ SMS, MMS และข้อความเครือข่าย หรือกำหนดจำนวนครั้งที่โทรศัพท์จะเตือนให้ทราบเมื่อได้รับข้อความใหม่	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงข้อความ
เตือนขณะโทร	ใช้ตั้งโทรศัพท์ให้เตือนคุณเมื่อได้รับข้อความใหม่ หรือเตือนให้ทราบว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วขณะกำลังใช้สาย	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนขณะโทร
เสียงโฟลเดอร์	ใช้เลือกเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณเปิด หรือปิดฝาโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงโฟลเดอร์
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	ใช้ตั้งเสียงที่โทรศัพท์จะดังขึ้นในเวลาที่คุณเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
เสียงเตือนพิเศษ	ใช้ตั้งเสียงพิเศษสำหรับโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนพิเศษ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การตั้งค่าหน้าจอ	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพและไฟแสดงหน้าจอ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าจอภาพ
ข้อความต้อนรับ	ใช้ป้อนข้อความต้อนรับที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเวลาที่คุณเปิดโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ข้อความต้อนรับ
ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของคุณ	ใช้ตรวจสอบหมายเลยโทรศัพท์ของคุณ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > หมายเลขผู้ใช้
ภาษาบนหน้าจอ	ใช้เลือกภาษาสำหรับข้อความบนจอภาพ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา
ระบบป้องกัน	ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน
โมบายแทร็กเกอร์	ใช้ติดตามโทรศัพท์ของคุณในเวลาที่ถูกขโมยหรือสูญหาย หากมีผู้พยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM card อื่น เครื่องจะส่งข้อความติดตาม ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปยังครอบครัว หรือเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ อาจไม่ใช้คุณสมบัตินี้ หากไม่ได้การรับรองโดยผู้ให้บริการ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน > โมบายล์แทร็กเกอร์
การตั้งค่าแบบพิเศษ	ใช้ตั้งค่าการโทรซ้ำอัตโนมัติหรือวิธีการตอบรับ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าแบบพิเศษ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การอ่านข้อความ SMS หรือ MMS	อ่านข้อความที่ได้รับ, ที่ส่งไป หรือที่บันทึกไว้	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ข้อความเข้า/MMS เข้า, ข้อความออก/MMS ออก, หรือ MMS ร่าง
การส่งข้อความ SMS หรือ MMS	ใช้เขียนแล้วส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > เขียนข้อความ/MMS ใหม่
ข้อความที่ตั้งไว้	ใช้ตั้งข้อความ หรืออีโมติคอนที่ใช้เป็นประจำเอาไว้ล่วงหน้า	เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความที่ตั้งไว้
ทางเลือกสำหรับการใช้ข้อความ	ใช้กำหนดทางเลือกสำหรับการใช้บริการข้อความ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > การตั้งค่า หรือ ตั้งค่า
การลบข้อความ	ใช้ลบข้อความในแต่ละกล่องหรือข้อความที่มีอยู่ทั้งหมด	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ลบทั้งหมด
สถานะความจำข้อความ	ใช้ตรวจสอบข้อมูลความจำของข้อความ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > สถานะความจำ
ข้อความเสียง	ใช้เข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงและฟังข้อความผ่านระบบเครือข่าย	เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเสียง

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
เมนูทางลัด	ใช้กำหนดปุ่มเลื่อนตำแหน่งให้เป็นทางลัดสำหรับการเข้าถึงเมนูโปรดได้โดยตรง	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ทางลัด
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	สร้างหรือจัดรูปแบบรายการการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ทเวิร์ค	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ปุ่มกดระดับเสียง	สามารถตั้งปิดเสียงเรียกเข้า หรือปฏิเสธสายเมื่อท่านกดปุ่มกดระดับเสียงค้างไว้ขณะมีสายโทรเข้า	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ปุ่มกดระดับเสียง
การตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่	ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าพื้นฐานจากโรงงาน	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าใหม่

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย

ขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
ห้ามใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ ควรจอดรถก่อน

ปิดโทรศัพท์ขณะเติมเชื้อเพลิง
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ที่สถานีบริการเชื้อเพลิง หรือบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวน ดังนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และยังเป็นอันตรายอีกด้วย

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ข้อความเครือข่าย	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้บริการและเข้าสู่ข้อความเครือข่าย	เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเครือข่าย
รายการ MMS	ใช้เลือก หรือตั้งค่ารายการการเชื่อมต่อที่จะใช้กับข้อความ MMS	เมนู > ข้อความ > ข้อความ MMS > รายการ MMS
ข้อความพุช	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้บริการและเข้าถึง หรือลบข้อความพุช	เมนู > ข้อความ > ข้อความพุช
ข้อความการตั้งค่า	เรียกดู หรือลบข้อความที่มีพารามิเตอร์ของเครือข่ายที่ได้จากผู้ให้บริการ	เมนู > ข้อความ > ข้อความการตั้งค่า
ข้อความ SOS	ใช้ทำรายการข้อความ SOS และยังใช้ผู้รับและเลือกโหมดเล่นซ้ำ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ SOS
เว็บบราวเซอร์	สามารถฟังเพลง หรือข่าวสารผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือ	เมนู > กล่องแสนสนุก > เข้าสู่ระบบ WAP
วิทยุ FM	ใช้เข้าสู่ระบบเว็บ และตั้งค่าเว็บบราวเซอร์	เมนู > กล่องแสนสนุก > วิทยุ FM
การเข้าสู่ไฟล์มีเดีย	ใช้เล่นเกมส์, เปิดไฟล์เสียง และดูรูปภาพที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์	เมนู > กล่องแสนสนุก > เกมส์, เสียง, รูปภาพ
การลบไฟล์มีเดีย	ใช้ลบเกมส์, เสียง รูปภาพในแต่ละกล่องมีเดีย หรือลบไฟล์มีเดียทั้งหมดพร้อมกันทีเดียว	เมนู > กล่องแสนสนุก > ลบทั้งหมด

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
สถานะความจำกล่องแสนสนุก	ใช้ตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไปกับเกมส์, เสียง และรูปภาพ	เมนู > กล่องแสนสนุก > สถานะความจำ
การตั้งเวลาเตือน	ใช้ตั้งเวลาเพื่อส่งเสียงเตือนในเวลาที่กำหนด	เมนู > สมุดบันทึก > การตั้งเวลาเตือน
ปฏิทิน	ใช้กำหนดการในแบบรายวันหรือรายเดือน	เมนู > สมุดบันทึก > ปฏิทิน
เวลาและวันที่	ใช้ตั้งเวลา และวันที่ที่เป็นปัจจุบันด้วยตัวเอง	เมนู > สมุดบันทึก > เวลาและวันที่
การอัพเดทเวลาอัตโนมัติ	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถอัพเดทเวลาอัตโนมัติเวลาที่คุณไปยังต่างประเทศ แต่เวลาอาจไม่อัพเดท หากคุณย้ายไปยังโซนอื่น แต่ยังอยู่ในประเทศเดียวกัน	เมนู > สมุดบันทึก > เวลาและวันที่ > อัพเดทอัตโนมัติ
เครื่องคิดเลข	ใช้คำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน	เมนู > สมุดบันทึก > เครื่องคิดเลข
รายการสิ่งที่ต้องทำ	ใช้ทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และจำกัดเวลาสำหรับงานนั้นๆ	เมนู > สมุดบันทึก > รายการสิ่งที่ต้องทำ
การบันทึกเสียง	ใช้บันทึกเสียง และฟังเสียงที่บันทึกไว้	เมนู > สมุดบันทึก > การบันทึกเสียง
การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	ใช้คำนวณการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	เมนู > สมุดบันทึก > แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กล้องถ่ายรูป	สามารถถ่ายรูปในโหมดต่างๆ และเรียกดูรูปที่บันทึกไว้ ในรูปแบบ jpeg สามารถตรวจสอบข้อมูลความจำที่ใช้บันทึกรูปถ่าย	เมนู > กล้องถ่ายรูป

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์อาจใช้เครื่องมือที่ไวต่อคลื่นวิทยุ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้

คลื่นรบกวน
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานของคุณ

ข้อบังคับพิเศษ
กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับพิเศษที่ตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่ และกรุณาปิดโทรศัพท์ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์

การกันน้ำ
โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้น โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ในที่ที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง
โปรดใช้ในตำแหน่งปกติเท่านั้น (แนบข้างหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่

การโทรฉุกเฉิน
กดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ของคุณ และกดปุ่ม อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เด็กๆ กับโทรศัพท์ของคุณ
กรุณาเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้ห่างจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เช่น เฮดเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เพราะหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีการรับรองจากทางบริษัทอาจทำให้โทรศัพท์ได้รับความเสียหาย จนก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

คำเตือน การใช้แบตเตอรี่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ถูกต้อง

การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เฮดเซ็ทเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน
หากต้องการซ่อมแซมโทรศัพท์ คุณควรเลือกแต่บุคลากรที่มีความชำนาญเท่านั้น

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคือเครื่องส่ง และเครื่องรับคลื่นวิทยุ ที่ได้ถูกออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (EU) ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการกำหนดระดับของพลังงานความถี่คลื่นวิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดๆ พร้อมกับผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย
มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่จำเป็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย
มาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปคือ 2.0 วัตต์/กก. ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.919 วัตต์/กก.